

## Montagevejledning




**1**

Pak skiltet ud af emballagen.  
Er akrylglasset låst – skru det løst via pinolskrue i bunden af skiltet



**2**

Tag akrylglasset ud og fjern beskyttelsesfilmen  
– kan være på begge sider

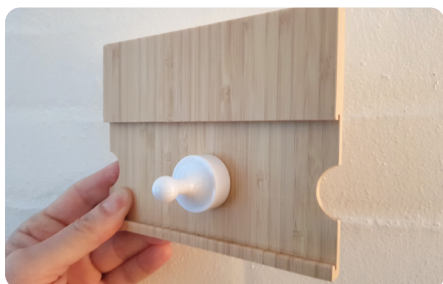


**3**

Lås montagebeslaget op med magnetnøglen



**4**


Du kan nu løsne profilet og er klar til at montere profilet på væggen, glasset eller hvor det nu skal opsættes.

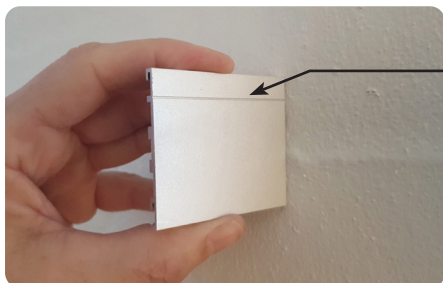

**5**

**Vigtigt:**

Husk at vende profilet korrekt når du monterer det på væggen – der er lavet en "rille" på bagsiden af profilet – "rillen" skal vende opad. Gør du ikke det vil skiltet vende forkert.

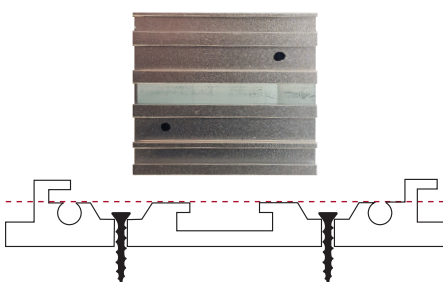

**Til montage kan du bl.a. anvende:**

1. Dobbelttape – sørg for at typen er anvendelig til formålet
2. Montagelim – sørg for at typen er anvendelig til formålet
3. Skruer & plugs – bor huller i profilet som anvist på skitse. Skruen skal være undersænket så skruehovedet ikke er højere end profilet – ellers kan profilet ikke lukkes